
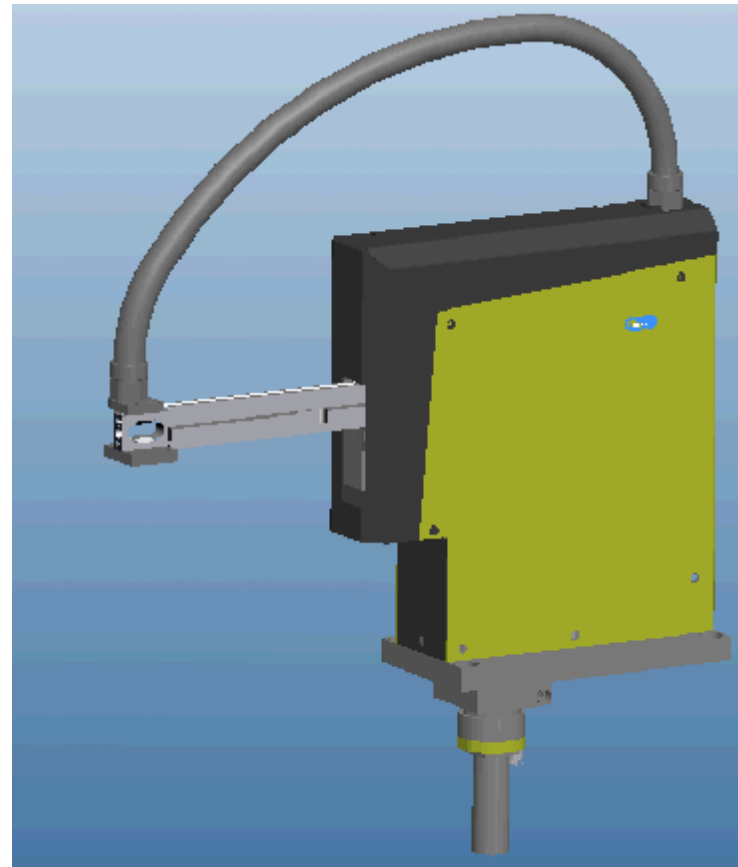


Zwischenanschlag PPU-P 10

Es ist mittlerweile möglich einen Zwischenanschlag an die PPU-P anzubringen. Dieser bewirkt eine dritte Position in der Vertikalbewegung. Der Zwischenanschlag kann wahlweise direkt montiert oder auch nachträglich vom Kunden selber angebracht werden. Aktuell ist der Zwischenanschlag nur auf Anfrage zu bekommen.

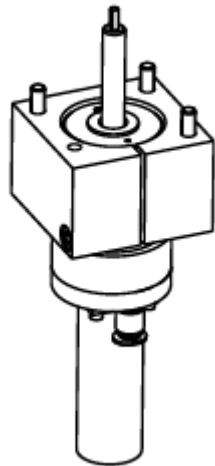

Mögliche Positionen der PPU-P 10 mit ZA

Aufnahmeposition

Die Aufnahmeposition kann um bis zu 15 mm von der Nulllinie eingestellt werden

Ablageposition


Die Ablageposition kann um bis zu 15 mm von der Nulllinie eingestellt werden, jedoch darf der unterschied zwischen Auf- und Ablageposition maximal 8 mm betragen

Warteposition

Die zwei Wartepositionen halten den Greifer lediglich oberhalb der Aufnahme- bzw. Ablageposition. Die Wartepositionen sind nicht fix und haben keine Wiederholgenauigkeit!

Höhe der Zwischenposition

Mit dieser Option besteht die Möglichkeit einer weiteren Position in der vertikalbewegung. Dabei ist es irrelevant ob diese oberhalb der Aufnahme-, Ablage- oder oberhalb beider Positionen angefahren wird.

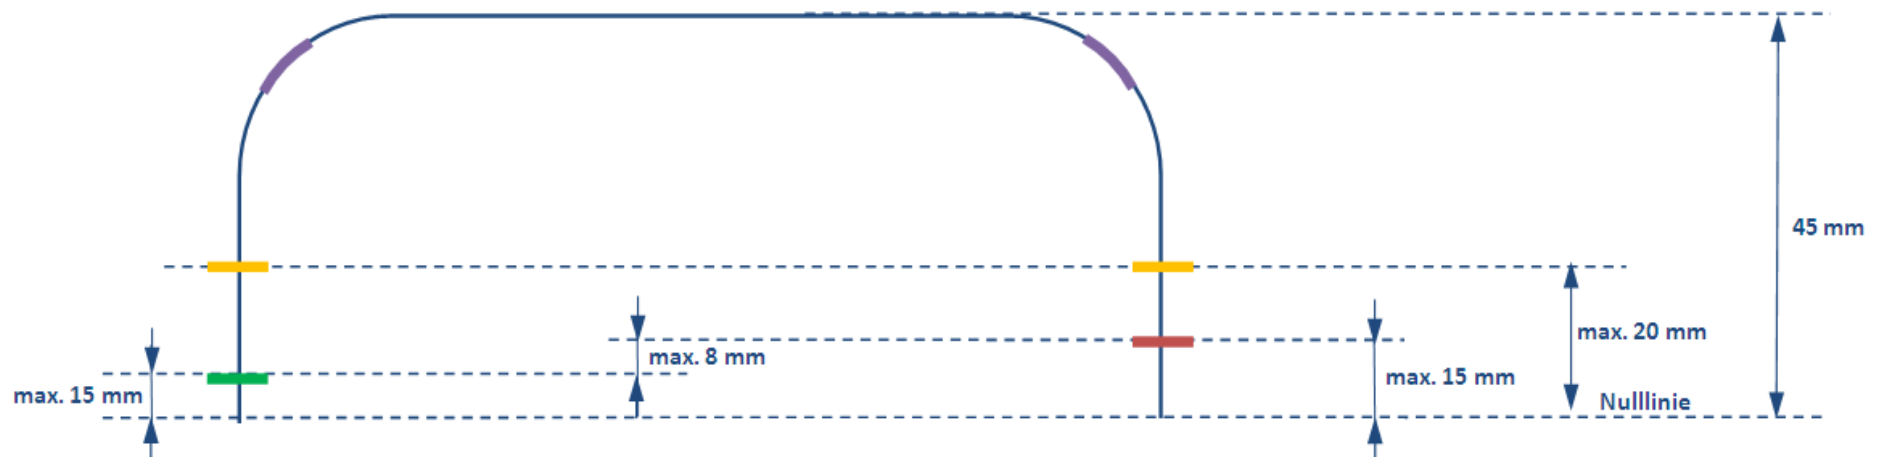



PPU-P10 Zwischenanschlag

Anbau, Einstellung und Betrieb

Anbau an PPU-P10:

Hinweis: Der Zwischenanschlag kann an alle PPU-P10 Module verbaut werden unabhängig von allen anderen Optionen und Zubehör.

Zwischenanschlag mit den mitgelieferten Schrauben (Pos. 170) von unten an den Grundkörper der PPU-P schrauben. Kontrolle der Mechanik auf Freigängigkeit im Grundkörper PPU-P

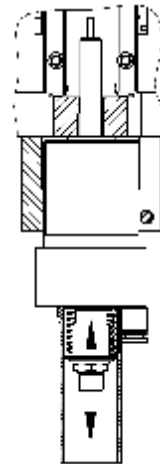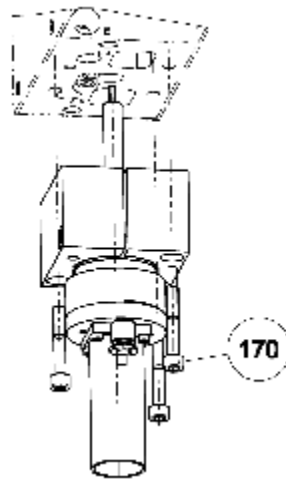

PPU-P10 Zwischenanschlag

Anbau, Einstellung und Betrieb

Hubverstellung:

Lösen der Klemmschraube (Pos. 169), Hub durch Verdrehen der Hülse einstellen.

Auf Anschlag eingeschraubt beträgt der Hub des ZA 20mm.



Verstellung 0-20mm beliebig.

Dämpfungsanpassung:

Entfernen der Abdeckhülse (Pos 69)

Lösen der Kontermutter (Pfeil)

Einstellung der Dämpfung durch Verdrehen des Dämpfers in der Hülse.

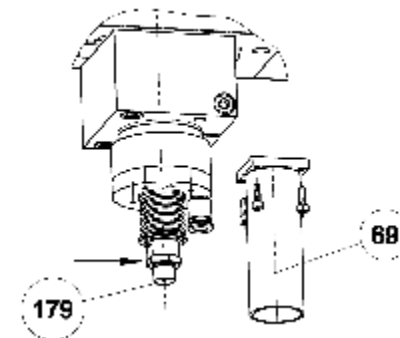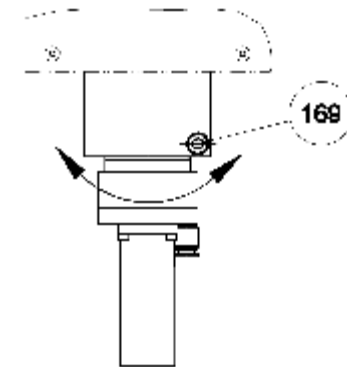

PPU-P10 Zwischenanschlag

Anbau, Einstellung und Betrieb

Druckluft an Anschluss F anschließen

à im Abstand von max. 300mm muss das Schnellentlüftungsventil aus dem Beipack in die Leitung verbaut werden.

Betrieb / Ansteuerung:

Grundsätzlich gilt: Der Zwischenanschlag muss immer von oben angefahren werden.

Ein Herausdrücken des Gerätes aus einer Endlage mit Hilfe des Anschlages ist verboten.

PPU-P10 Zwischenanschlag

Anbau, Einstellung und Betrieb

Betrieb / Ansteuerung:

Der Zwischenanschlag ist gemäß folgenden Ablaufschemas anzusteuern.

Zusätzlich kann der Zwischenanschlag aus jeder Warteposition der PPU-P angefahren werden.

