




Beispielanordnung für Mehrachssysteme

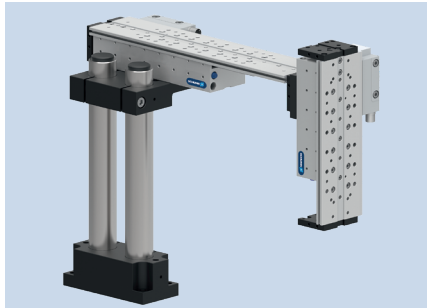


Linienausleger: Zweiachs-Modul für kompakte und dynamische Bewegungsabläufe, z. B. Pick & Place-Anwendungen

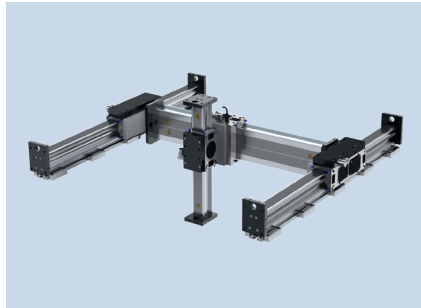

Flächenportal: Der Klassiker für große, dreidimensionale Arbeitsräume

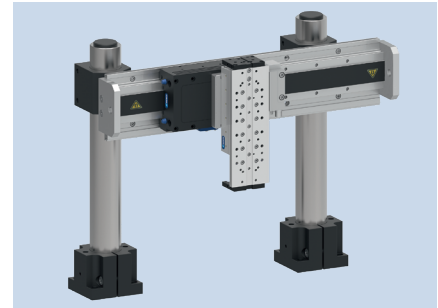


Linienportal: Zweiachssystem für größere Horizontalhübe und kurze Vertikalbewegungen

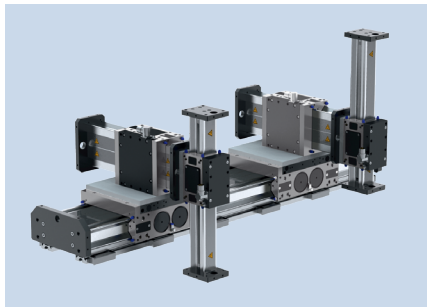


Quadriga: Kompaktes 2x Dreiachssystem mit überlagerten Arbeitsräumen für hohe Durchsatzraten




Kreuzportal: Dreiachssystem für den Einsatz bei begrenzten Platzverhältnissen

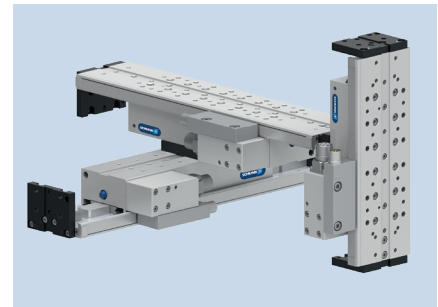


Flächenausleger: Kompaktes Dreiachssystem für beengte Arbeitsverhältnisse im dreidimensionalen Raum

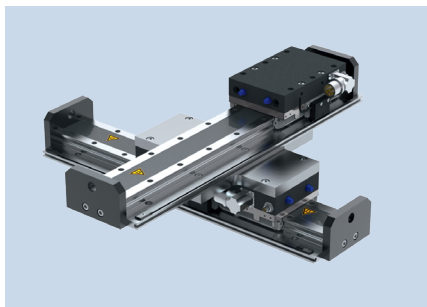

Kreutztisch: Kreuzsystem für den Einsatz bei eingegengten Platzverhältnissen in Richtung Bauhöhe

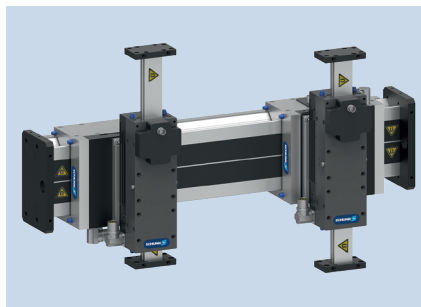

Linienportal: Linienportal mit zwei unabhängig voneinander verfahrbaren Z-Achsen

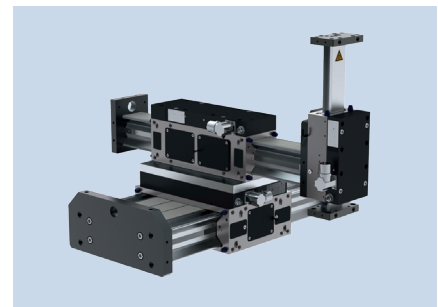

Flächenausleger: Dreiachssystem für den dreidimensionalen Arbeitsraum