



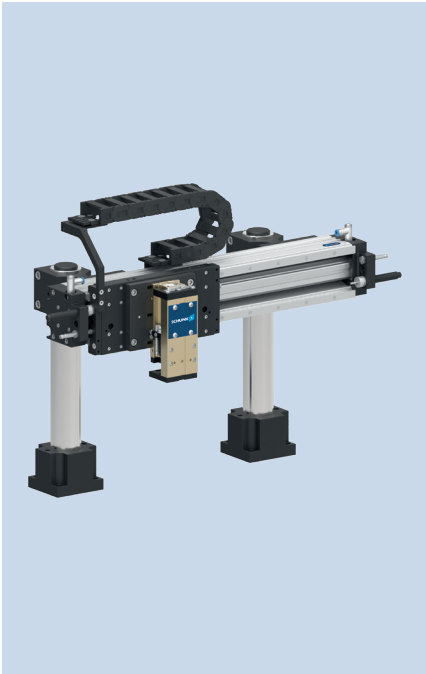

Achsdefinition

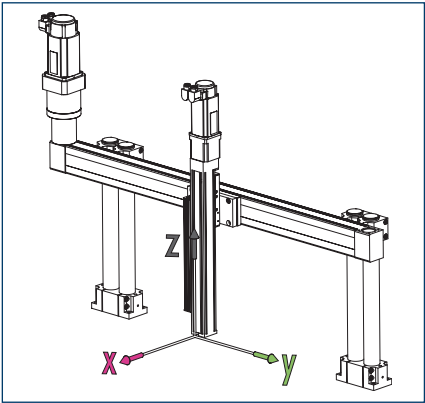

- ① Bei weit auskragender Nutzlast sind die maximal zulässigen Kräfte und Momente der Einzelachsen zu beachten. Diese sind den jeweiligen Einzelachsen zu entnehmen. Eine Überschreitung der Werte kann die Lebensdauer der Achsen verringern.

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	LPP 050-...-...-...
Bestellbeispiel		LPP 050-S400-Y1000-Z100
Nutzlast	[kg]	5
Säulenlänge	[mm]	400, 600
Y-Achse		
Nutzhub	[mm]	300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500
Hubeinstellung pro Seite	[mm]	50
Wiederholgenauigkeit	[mm]	±0.01
Typ Achse		PMP-S 25
Z-Achse bis 100 mm Hub		
Nutzhub	[mm]	50, 75, 100
Hubeinstellung pro Seite	[mm]	25
Wiederholgenauigkeit	[mm]	±0.01
Typ Achse		CLM 100
Z-Achse ab 125 mm Hub		
Nutzhub	[mm]	125, 175, 225
Hubeinstellung pro Seite	[mm]	25
Wiederholgenauigkeit	[mm]	±0.01
Typ Achse		LM 100