

DPG-plus 40-380

Ersatzteilpaket Seitlicher Deckel

Reparaturanleitung

SCHUNK GmbH & Co. KG | Spann- und Greiftechnik
D-74348 Lauffen/Neckar | Bahnhofstr. 106 – 134
Tel. +49-7133-103-0 | Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com | www.schunk.com

Superior Clamping and Gripping



Urheberrecht

Diese Anleitung bleibt urheberrechtlich Eigentum der SCHUNK GmbH & Co.KG. Sie wird nur unseren Kunden und den Betreibern unserer Produkte mitgeliefert und ist Bestandteil des Produktes. Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung dürfen diese Unterlagen weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbsfirmen, zugänglich gemacht werden.

Technische Änderungen

Änderungen im Sinne technischer Verbesserungen sind uns vorbehalten.

Dokumentenummer: 1005161

Auflage: 03.00 | 06.08.2018 | de - en

© SCHUNK GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

1 Verwendungszweck

Wenn das Produkt an einer Seite undicht ist, müssen Deckel und Zwischenbacke auf Beschädigung geprüft werden. Ursachen für diesen Defekt sind in den meisten Fällen Verunreinigungen oder sichtbare Schäden am Deckel.

2 Lieferumfang

Pos.	Bezeichnung	DPG-plus 40 – 380					
12	Seitlicher Deckel [Stk.]	1	1	1	1	1	1
13	Zwischenbacke [Stk.]	1	1	1	1	1	1
19	Zentrierhülse [Stk.]	2	2	2	2	2	2
-	Ersatzteilpaket: Dichtsatz komplett [Stk.]	1	1	1	1	1	1

3 Mitgeliegende Unterlagen

- Katalogdatenblatt des Produkts *
- Montage- und Betriebsanleitung des Produkts, inkl. Einbauerklärung *
- Bei ATEX-Versionen: Zusatzblatt "Einbau- und Betriebshinweise –EX" *

Die mit Stern (*) gekennzeichneten Unterlagen können unter **schunk.com** heruntergeladen werden.

4 Hinweise auf besondere Gefahren



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegungen!

Ist die Energieversorgung eingeschaltet oder noch Restenergie im System vorhanden, können sich Bauteile unerwartet bewegen und schwere Verletzungen verursachen.

- Vor Beginn sämtlicher Arbeiten am Produkt: Energieversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Sicherstellen, dass im System keine Restenergie mehr vorhanden ist.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Federkräfte!

Bei Produkten, die mit Federkraft spannen oder eine Greifkrafterhaltung besitzen, stehen Bauteile unter Federspannung. Beim Auseinanderbauen können sich Bauteile unerwartet bewegen und schwere Verletzungen verursachen.

- Produkt vorsichtig auseinander- und zusammenbauen.



GEFAHR

Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen!

- Bei Produkten in explosionsgeschützter Ausführung Zusatzblatt "DPG-plus -...-EX" beachten.

5 Werkzeuge/Hilfsmittel

- Innensechskantschlüssel
- Schraubendreher
- Spannvorrichtung

6 Empfohlene Schmierstoffe

Schmierstelle	Schmierstoff
Metallische Gleitflächen	Molykote BR 2 plus
Alle Dichtungen	Renolit HLT 2
Bohrung am Kolben	Renolit HLT 2

7 Anzugsdrehmoment


Pos.	Bezeichnung	DPG-plus											
		40	50	64	80	100	125	160	200	240	300	380	
40	Schraube [Nm]	2.7	0.8	5.9	10	10	24	47	75	75	120	200	
41	Schraube [Nm]	0.75	1.3	1.3	3	3	6	6.1	6	6	6	10	
42	Schraube [Nm]	0.68	1.2	1.2	3.1	3.1	6.1	10	25	25	25	49	
43	Schraube [Nm]	2.7	5.8	12	21	42	100	200	350	592	1017	2000	
45	Schraube [Nm]	2.7	2.2	10	17	17	41	83	116	116	150	300	
46	Schraube [Nm]	0.75	1.3	1.3	3	3	6	6.1	25	50	25	50	
47	Schraube [Nm]	0.68	0.68	0.68	1.2	2	3	2.2	4	4	4	4	

8 Schraubensicherung

Pos.	Klebstoff
41, 42, 46	Weicon 302-41
40, 43, 45	Weicon 302-43

Es können auch gleichwertige Klebstoffe / Dichtpasten anderer Hersteller verwendet werden.

9 Seitlichen Deckel wechseln

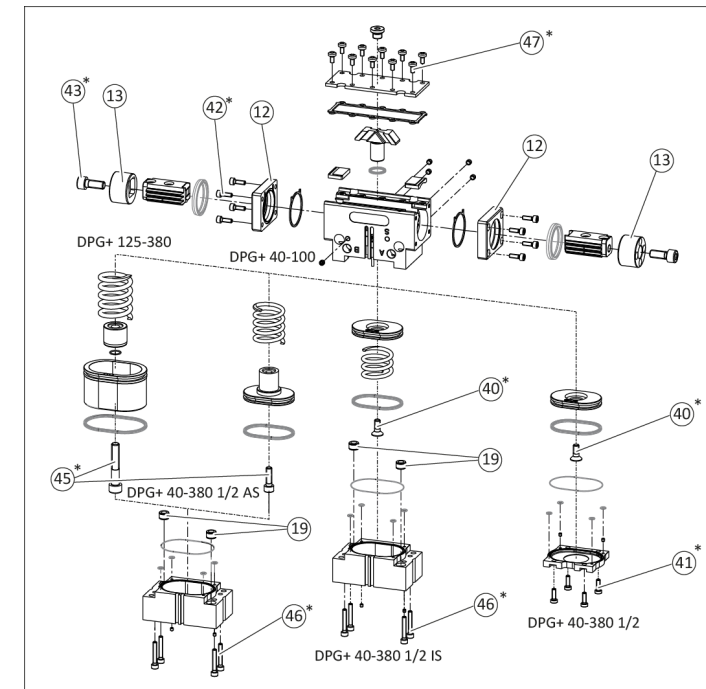

Schrauben (*) und Dichtungen sind im Ersatzteilpaket "Dichtsatz" enthalten. Beschreibung des Auseinander- und Zusammenbaus siehe Montage- und Betriebsanleitung, Kapitel "Wartung". Beim Zusammenbau die Teile aus dem Ersatzteilpaket verwenden.

DPG-plus 40-380

Lateral cover spare parts package

Repair Instructions

SCHUNK GmbH & Co. KG | Spann- und Greiftechnik
D-74348 Lauffen/Neckar | Bahnhofstr. 106 – 134
Tel. +49-7133-103-0 | Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com | www.schunk.com

Superior Clamping and Gripping



Copyright

This manual remains the copyrighted property of SCHUNK GmbH & Co. KG. It is solely supplied to our customers and operators of our products and forms part of the product. This documentation may not be duplicated or made accessible to third parties, in particular competitive companies, without our prior permission.

Technical changes

We reserve the right to make alterations for the purpose of technical improvement.

Document number:1005161

Edition:03.00 | 06/08/2018 | de - en

© SCHUNK GmbH & Co. KG

All rights reserved.

1 Intended use

If the product is not sealed at one side, the cover and the intermediate jaw need to be checked for damage. The causes for this defect is usually contamination or visible damage to the cover.

2 Scope of Delivery

Item	Designation	DPG-plus 40 – 380					
12	Side cover [pce.]	1	1	1	1	1	1
13	Intermediate jaw [pce.]	1	1	1	1	1	1
19	Centering sleeve [pce.]	2	2	2	2	2	2
-	Spare part package: Complete sealing kit [pce.]	1	1	1	1	1	1

3 Applicable documents

- Catalog data sheet of the product *
- Assembly and operating manual for the product including declaration of incorporation *
- For ATEX versions: Supplementary sheet "Installation and operating instructions - EX" *

The documents marked with an asterisk (*) can be downloaded on our homepage schunk.com

4 Notes on particular risks



WARNING

Risk of injury due to unexpected movements!

If the power supply is switched on or residual energy remains in the system, components can move unexpectedly and cause serious injuries.

- Before starting any work on the product: Switch off the power supply and secure against restarting.
- Ensure that no residual energy remains in the system.



WARNING

Risk of injury due to spring forces!

Products that use spring force or have gripping force maintenance contain parts that are under spring tension. This can cause components to move unexpectedly when being dismantled, which may result in serious injuries.

- Carefully dismantle the product.



DANGER

Danger of explosion in potentially explosive areas!

- Observe supplementary sheet for products with explosion-resistant versions "DPG-plus -...-EX".

5 Tools/auxiliary tools

- Hexagon socket wrench
- Screwdriver
- Clamping device

6 Recommended lubricants

Lubricant point	Lubricant
Metallic sliding surfaces	Molykote BR 2 plus
All seals	Renolit HLT 2
Bores on the piston	Renolit HLT 2

7 Tightening torque


Item	Designation	DPG-plus											
		40	50	64	80	100	125	160	200	240	300	380	
40	Screw [Nm]	2.7	0.8	5.9	10	10	24	47	75	75	120	200	
41	Screw [Nm]	0.75	1.3	1.3	3	3	6	6.1	6	6	6	10	
42	Screw [Nm]	0.68	1.2	1.2	3.1	3.1	6.1	10	25	25	25	49	
43	Screw [Nm]	2.7	5.8	12	21	42	100	200	350	592	1017	2000	
45	Screw [Nm]	2.7	2.2	10	17	17	41	83	116	116	150	300	
46	Screw [Nm]	0.75	1.3	1.3	3	3	6	6.1	25	50	25	50	
47	Screw [Nm]	0.68	0.68	0.68	1.2	2	3	2.2	4	4	4	4	

8 Threadlocker

Item	Adhesive
41, 42, 46	Weicon 302-41
40, 43, 45	Weicon 302-43

Equivalent adhesives/surface-sealing pastes from other manufacturers can also be used.

9 Changing the lateral cover

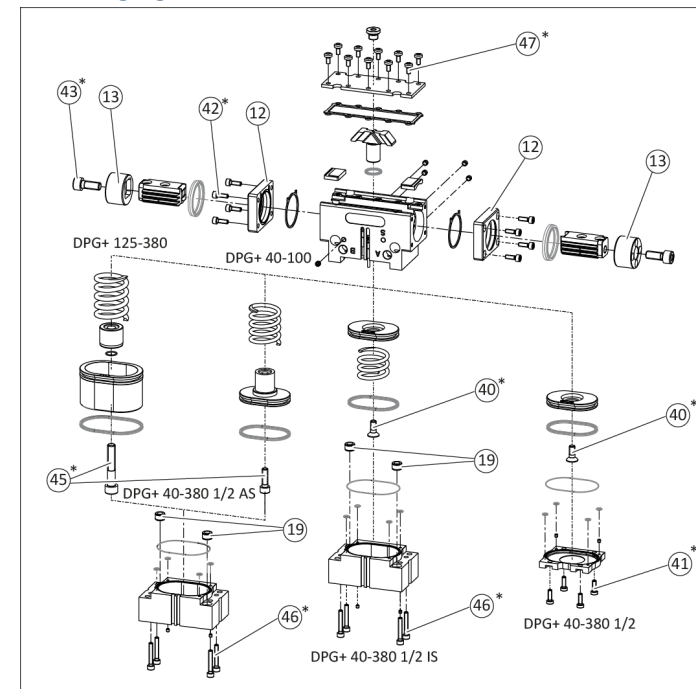

Screws (*) and seals are included in the "seal kit" spare parts package. For description of the assembly and disassembly, see Assembly and Operating Manual, Chapter "Maintenance". When assembling, use the parts from the spare part package.