


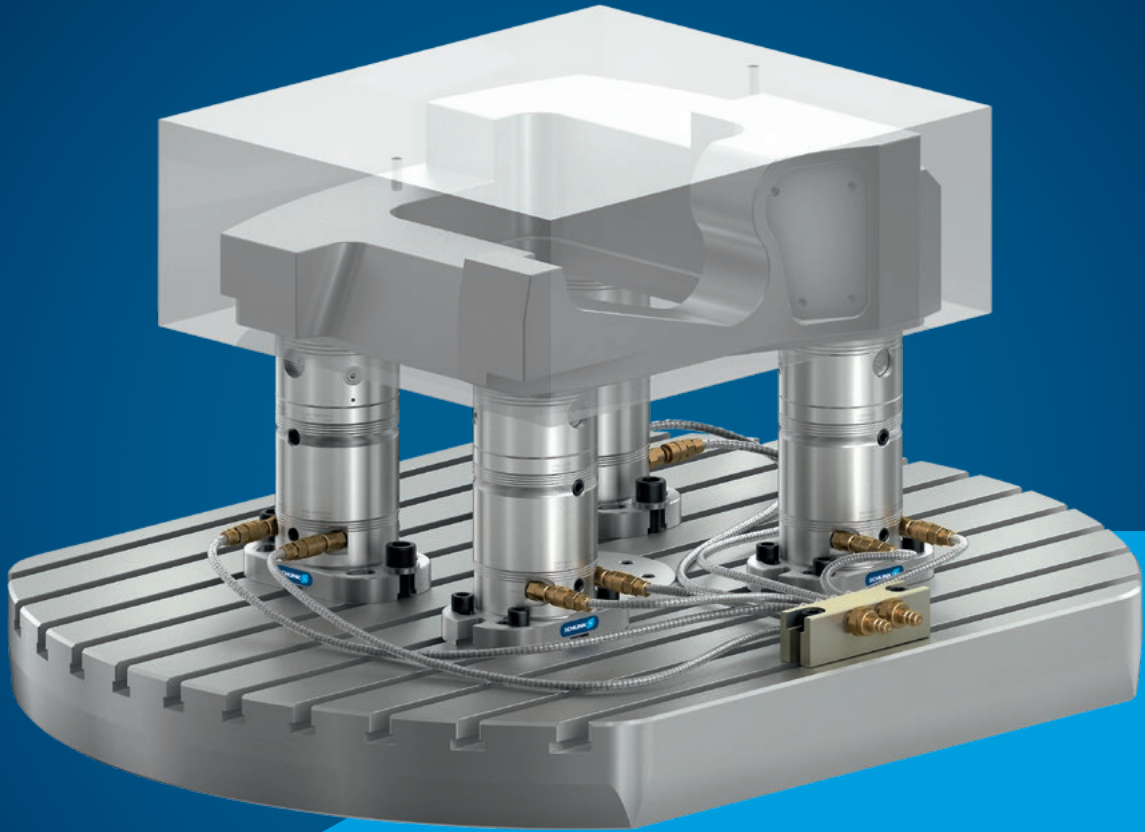

VERO-S WDP-5X

夹持柱的设计可避免发生碰撞

用于工件直接夹持的气动模块化系统

SCHUNK VERO-S 快换托盘系统中的模块化 VERO-S WDB-5X 系列实现了工件直接夹持, 使得机加工应用中生产效率提升。模块经由弹簧力夹持, 且可以通过压缩空气同时打开。具体取决于客户需求, 可用手动模块替换气动模块。几秒钟内即可将各种类型的工件提升至机床工作台上方并直接夹持, 因使用模块化结构的夹持柱夹持, 无干扰轮廓。采用特殊设计的夹持模块和各种类型的夹持销, 所构成的夹持柱可满足所有客户要求。



优势 – 您将获益

- + 模块化夹持柱
大型工件和自由锻件的灵活夹持
- + 组件之间有无限范围的定心机构
重复精度 < 0.005 mm
- + 集成到夹持模块的空气通道
模块易于控制, 可监控工件状态
- + 叠加模块之间的智能夹持连接
操作简便快捷
- + 高下拉力
高达 15 kN, 可实现高切削参数和更高的生产效率
- + 标配增压功能
为最适度运用机器性能, 拉入力增大至300%, 因此极具经济性。
- + 适形、自锁锁定
即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变
- + 防腐蚀不锈钢设计
使用寿命长, 高工艺可靠性

WDP-5X 夹持柱功能


夹持柱的基本结构由基础模块、堆叠模块以及夹持和补偿模块组成。夹持和补偿模块通过基础模块供应的压缩空气打开。夹持过程本身通过集成的弹簧组件进行，并且为自锁式。此外，可借助于集成的增压功能增大下拉夹持力。



- ① 基础模块 WDP-5X-BM
确保与机床台刚性连接
- ② 基础模块上的气动连接
避免在工件上额外使用线缆
- ③ 锁定驱动
用于极高的下拉力
- ④ 通过叠加模块进行介质传输
用于控制直接夹持模块
- ⑤ 叠加模块 WDP-5X-SM 99-50
用于夹持柱的柔性配置
- ⑥ 叠加模块 WDP-5X-SM 99-30
用于夹持柱的柔性配置
- ⑦ 夹持模块 WDP-5X-DSM 99-70
用于直接连接到工件

通过短锥定心


SCHUNK模块化系统具有高精度的短锥定心机构以及智能化适形夹持连接。这样，夹持柱可以快速适应新的夹持应用。

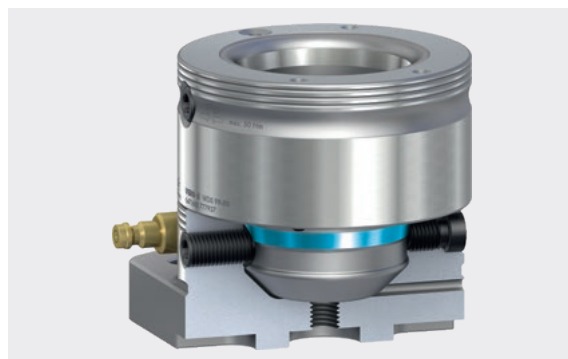

智能驱动概念

驱动概念可让模块化系统组件实现适合形状的连接。当驱动螺钉启动后，上部模块的连接销被推入对侧安装接口中，然后以适合形状的方式夹紧。

- ① 加压螺栓

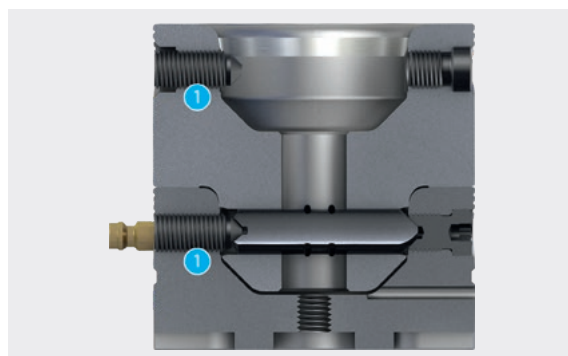

标配集成介质传输单元

用于工件直接夹持的所有模块均集成介质传输单元，可向夹持模块供能。这样，无论夹持柱的高度如何，能源供应均由机床工作台上的基础模块完成。这一设计的主要优势在于，软管线路始终以固定方式排布于机床工作台，不会在设备作业区内悬空垂落。


- ① 贯穿模块的空气通道



简单连接 – 使用非常方便

即使存在倾斜角和偏心情况，定位销上的入口半径也能确保快速、安全地连接。

优势：可以调节夹持柱以适应新夹持任务，调节方式极为便捷。

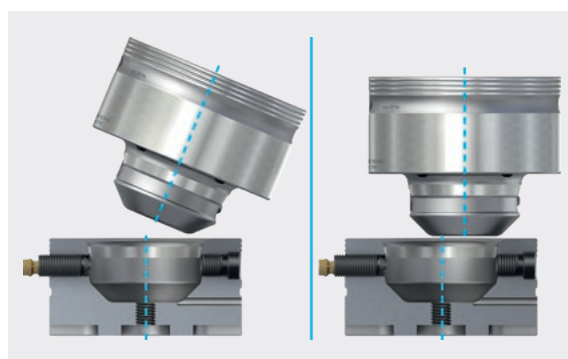

采用不锈钢制成——使用寿命长

基体由硬质不锈钢制成。大幅增加了寿命和工艺可靠性。



模块化系统的功能原理


根据机床工作台的不同，夹持柱的基本结构由基础模块、叠加模块（可选）和各种夹持模块组成。类型丰富的 SCHUNK 拉钉构成了与工件的连接接口。

- ① 工作台
- ② 基础模块
- ③ 叠加模块
- ④ 夹持模块
- ⑤ 夹持销



1. 底板


该模块化系统可适配不同类型的机床工作台。根据需求不同，这些模块可安装在 T 型槽工作台、格栅板以及现有的 NSL3 夹持基座上。

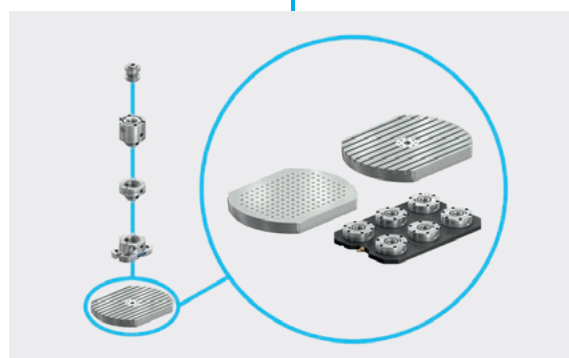

2. 基础模块

根据机床工作台接口的不同，可提供多种不同的基础模块。WDP-5X-BM 99-60 (T 型槽工作台、格栅板)、WDP-5X-BMR 99-60 (格栅板) 和 WDP-5X-BMR 99-60 (VERO-S 夹持基座) 可供选择。

- ① WDP-5X-BM 99-60
- ② WDP-5X-BMR 99-60
- ③ WDP-5X-BMG 99-60

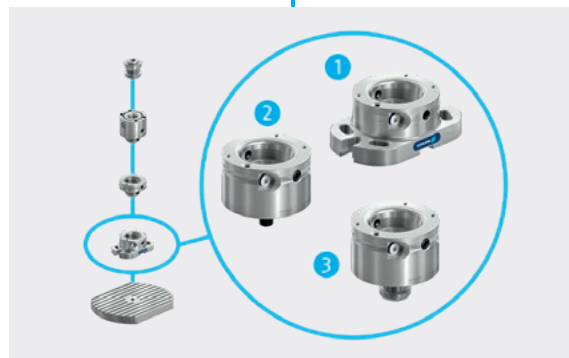

3. 叠加模块（选配）

为能补偿不同工件间变化的夹持高度差异，叠加模块有五种标准高度。这些可以根据需要扩展。



4. 夹持模块

有不同类型的夹持和补偿模块可用于夹持工件。补偿模块可以补偿高度差，补偿范围达 11 mm。两种版本都有气动或手动版本。

- ① 夹持模块
- ② 补偿模块



5. 工件接口

类型丰富的 SCHUNK VERO-S 拉钉构成了工件接口。产品系列涵盖标准拉钉、用于高度和长度补偿的拉钉，以及可减少对工件干涉轮廓的拉钉延长件。

- ① 补偿销
- ② 夹持销延长件
- ③ 夹持销




基础模块 WDP-5X-BMG 99-60

若机床工作台上已安装 VERO-S 快换托盘模块或快换基座, 则需使用基础模块 WDP-5X-BMG 99-60。

通过模块中的定位拉钉, 可以直接固定模块。


朝上的接口采用经实践验证的 SCHUNK 短锥定心结构。

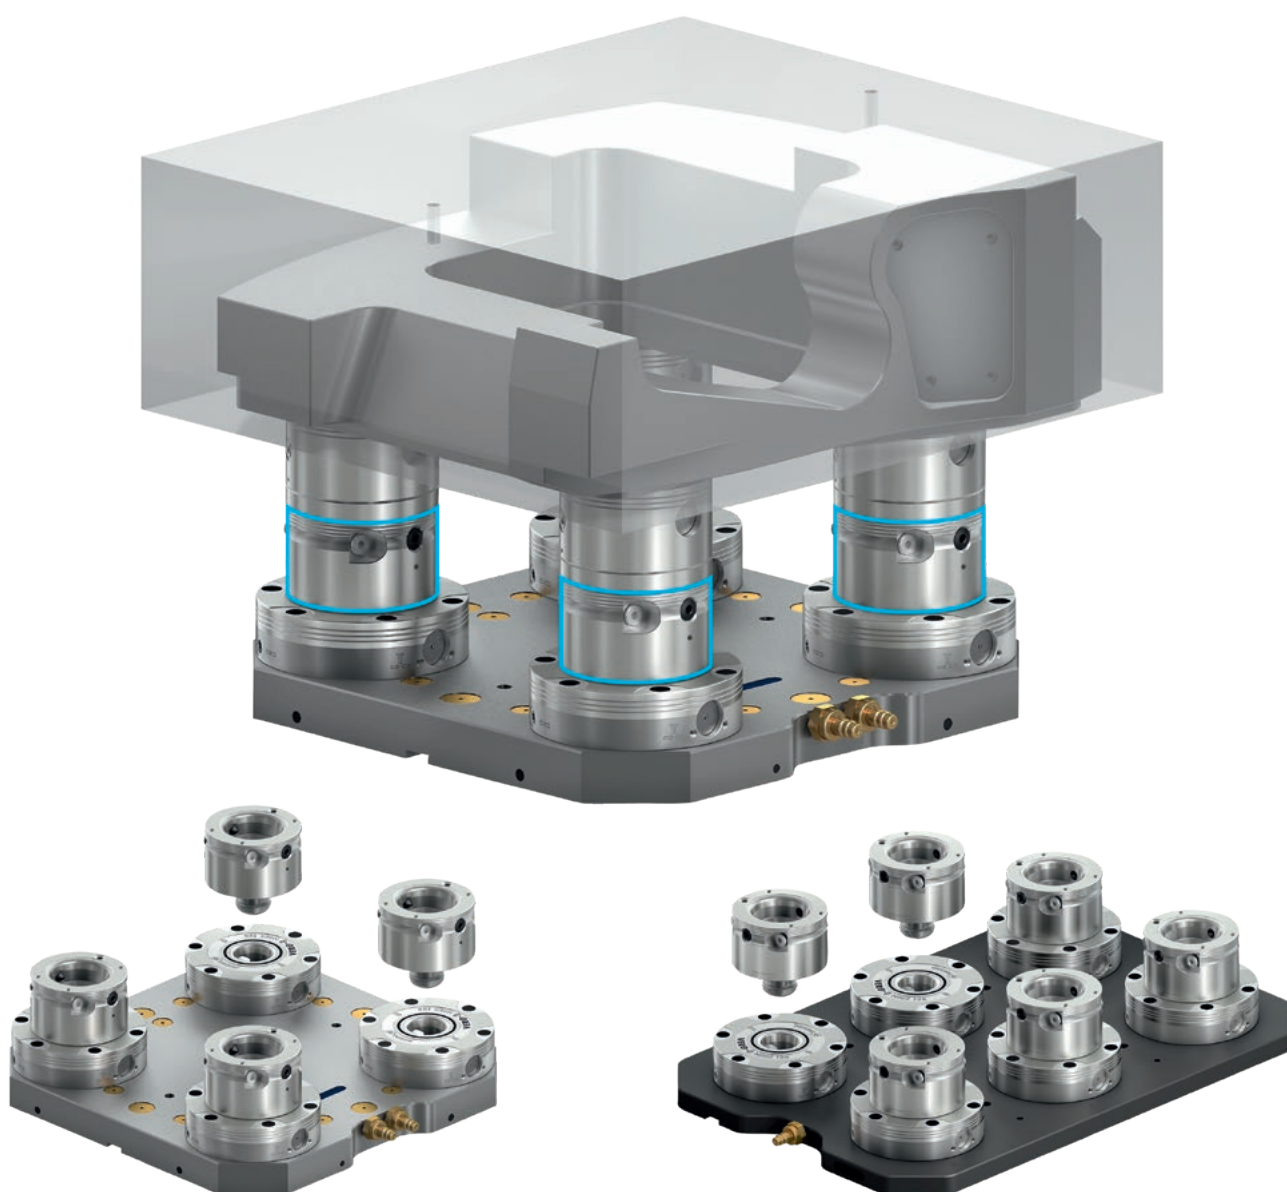

标配范围
基础模块、操作手册

技术参数

描述	ID	下拉力模块接口 [kN]	夹紧力模块接口 [kN]	最大驱动力矩 [Nm]	重复精度 [mm]	重量 [kg]
WDP-5X-BMG 99-60	0471618	10 - 25	50	50	< 0.005	2.6

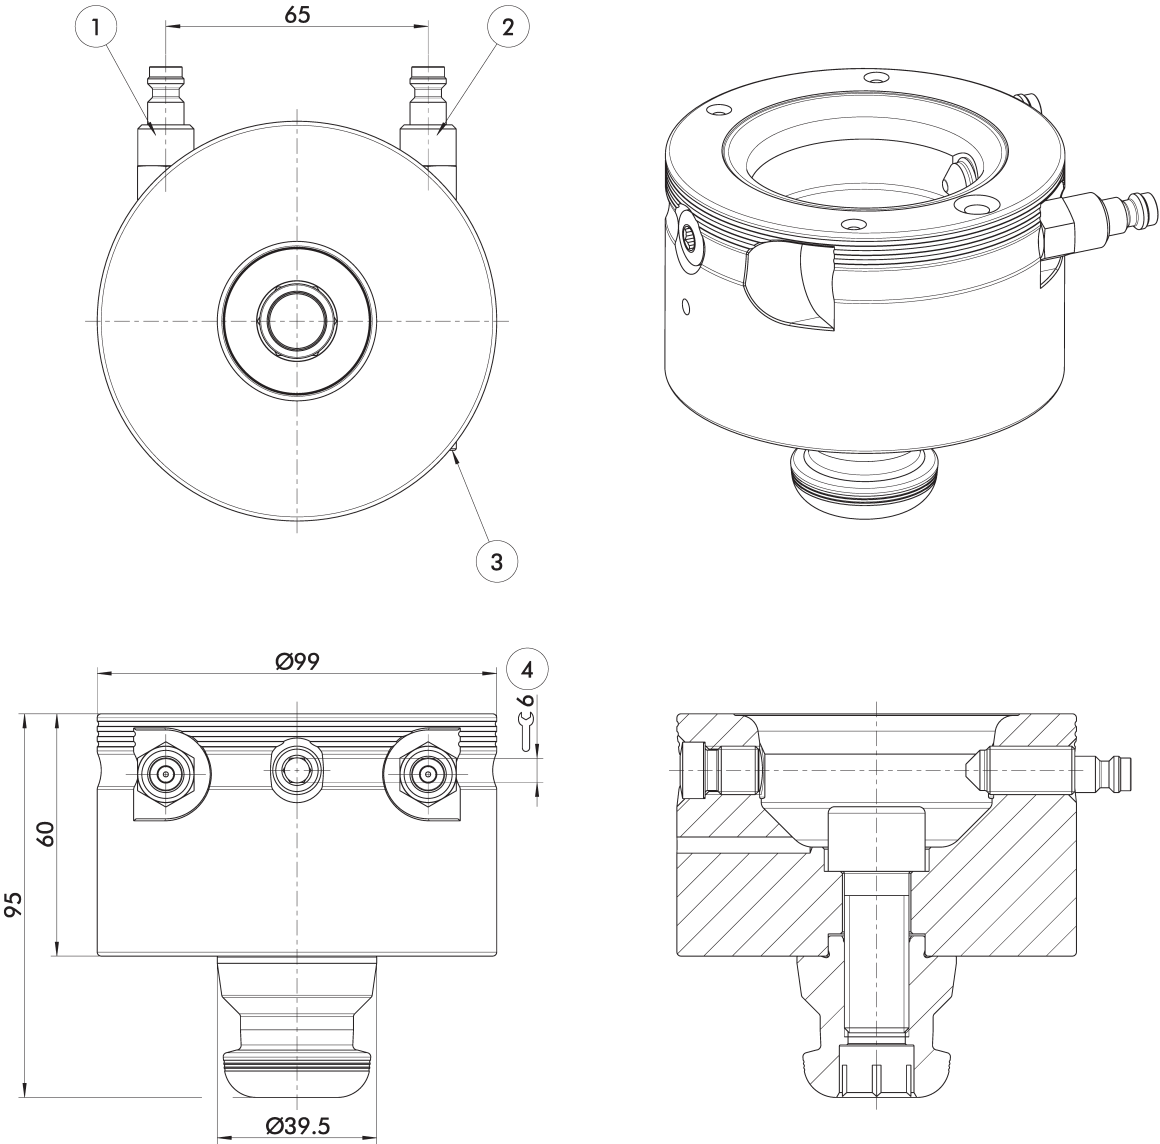

根据技术变化。

- ① 快速连接模块，打开

② 增压功能快速连接
- ③ 空气吹扫接口

④ 锁定机构 AF 6

附件

连接条

4-路或 8-路连接带, 用于快速驱动工作台上的气动夹持柱。



适用于	描述	ID
WDP-5X-BMG 99-60	ASL 4	1368298
WDP-5X-BMG 99-60	ASL 8	1368299



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com