



Hand in hand for tomorrow



Produktdatenblatt

Backenschnellwechselsystem BSWS-PGZN-plus 125

Produktiv. Flexibel. Kosteneffizient.

Backenschnellwechselsystem BSWS

Das Backenschnellwechselsystem BSWS ermöglicht einen schnellen und manuellen Aufsatzbackenwechsel am Greifer. Pro Greiferbacke wird ein Adapterbolzen (BSWS-A) benötigt sowie eine Basis (BSWS-B). Für eine umgekehrte Montage ohne Höhengenaufbau benötigen Sie pro Greiferbacke einen Adapterbolzen (BSWS-AR) sowie einen Bausatz (BSWS-UR). Als weiterer Effekt liegen bei BSWS-UR keine störenden Befestigungsbohrungen in Ihrer Fingerkontur mehr vor.

Einsatzgebiet

Zur Handhabung unterschiedlicher Teile oder beim häufigen Umrüsten von Automationslinien in sauberer bis verschmutzter Umgebung.

Vorteile – Ihr Nutzen

Universelle Einsatzmöglichkeiten ein einziger Greifer kann durch das BSWS universell in verschiedenen Applikationen eingesetzt werden

Manueller Backenwechsel über die Verriegelungsmechanik einfach und schnell für hohe Flexibilität der Greifer

Zeitersparnis beim Umrüsten von Applikationen durch das Wechseln der Greiferfinger können verschiedene Werkstücke gehandhabt werden

Alternative Anbaumöglichkeit des Verriegelungsbolzens in die Grundbacken für nicht aufbauende Wechselmöglichkeit und freie Backengestaltungsmöglichkeiten



Baugrößen
Anzahl: 9




Eigenmasse
0.002 .. 5.15 kg

Funktionsbeschreibung

Pro Greiferbacke wird ein Adapterbolzen (BSWS-A) benötigt sowie eine Basis (BSWS-B). Für eine umgekehrte Montage ohne Höhengenaufbau werden pro Greiferbacke ein Adapterbolzen (BSWS-AR) sowie ein Bausatz (BSWS-UR) benötigt. Das BSWS besteht aus einer Basis, die fest mit dem Greifer

verschraubt wird, und zwei Adapterbolzen, die an den zu wechselnden Aufsatzbacken befestigt werden. Die formschlüssige Verriegelungsmechanik gewährleistet den schnellen Austausch der Greiferfinger.

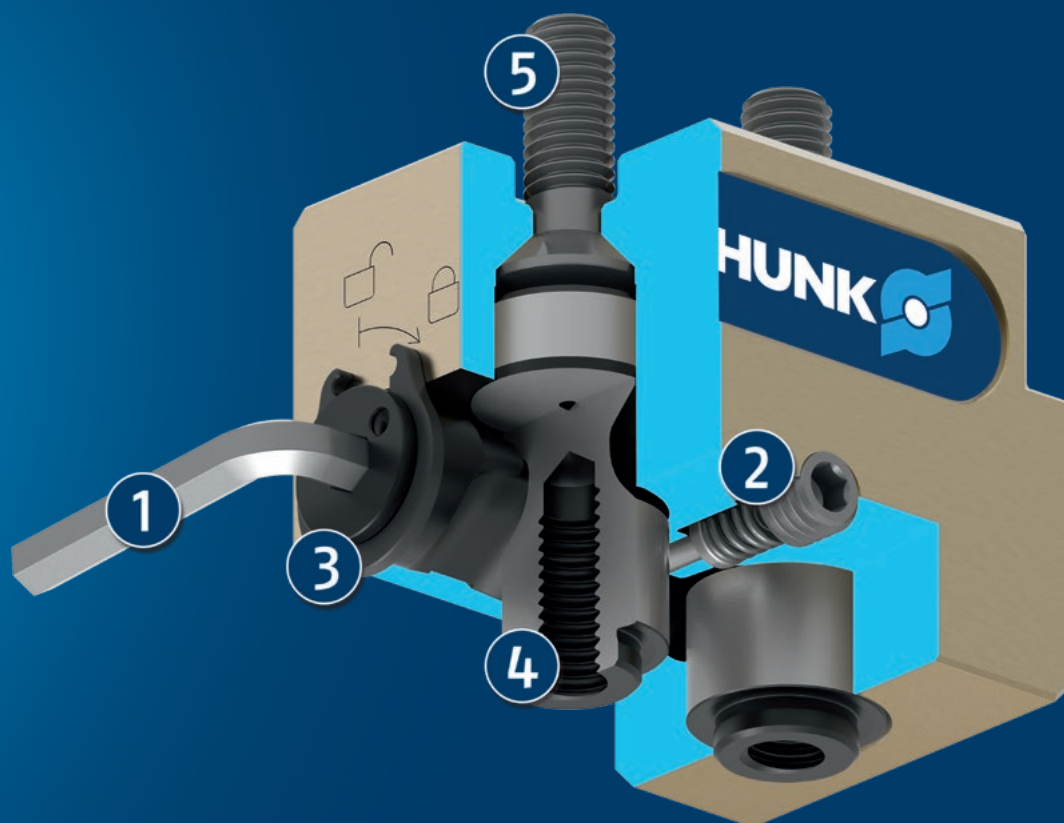

① Innensechskant-Schlüssel

② Sicherungselement

③ Verriegelungsbolzen

④ Adapterbolzen BSWS-A

⑤ Verschraubung zur Befestigung am Greifer

Detaillierte Funktionsbeschreibung

BSWS-B im entriegelten Zustand ohne Adapterbolzen BSWS-A



Die Aussparungen des Verriegelungsbolzens der Basiseinheit BSWS-B ermöglichen im entriegelten Zustand die Montage/Demontage der Adapterbolzen BSWS-A.

- ❶ Basis BSWS-B
- ❷ Aufnahmebohrung für Adapterbolzen BSWS-A
- ❸ Verriegelungsbolzen mit Aussparungen
- ❹ Verschraubung zur Befestigung am Greifer

BSWS-B im entriegelten Zustand mit Adapterbolzen BSWS-A



Einführen der Adapterbolzen BSWS-A, die an den Greiferfingern verschraubt sind, in die Aufnahmebohrung der Basis BSWS-B.

- ❶ Basis BSWS-B
- ❷ Adapterbolzen BSWS-A


BSWS-B im verriegelten Zustand mit Adapterbolzen BSWS-A



Zum Verriegeln der Adapterbolzen BSWS-A in der Basis wird ein Sechskant-schlüssel benötigt. Durch die Drehung im Uhrzeigersinn entsteht ein Formschluss zwischen Verriegelungsbolzen und Adapterbolzen und hält diese prozesssicher in der Basis BSWS-B. Das Sicherungselement verhindert das Verdrehen des Verriegelungsbolzens während des Betriebs.

- ❶ Innensechskant-Schlüssel
- ❷ Sicherungselement
- ❸ Verriegelungsbolzen

Backenschnellwechselsystem BSWS-A/B

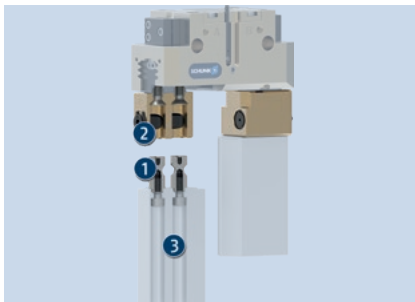

Mit der Kombination BSWS-A und Fingerrohling ist ein einfacher Austausch der Greiferfinger möglich. Die Basis BSWS-B mit der Verriegelungsmechanik verbleibt beim Backenwechsel am Greifer. Es werden nur die Greiferfinger ausgetauscht.

- ❶ BSWS-A
- ❷ BSWS-B
- ❸ Fingerrohlinge ABR/SBR

Backenschnellwechselsystem BSWS-AR mit BSWS-ABR/SBR




Die Adapterbolzen BSWS-AR werden in der Greiferbacke montiert und verbleiben beim Fingerwechsel dort. Die Verriegelungsmechanik ist in den Fingerrohlingen BSWS-ABR/SBR integriert. Die Spannkontur kann werkstückspezifisch über die gesamte Fingerlänge angepasst werden.

❶ BSWS-AR

❷ Fingerrohlinge BSWS-ABR/-SBR

Backenschnellwechselsystem BSWS-AR mit BSWS-UR

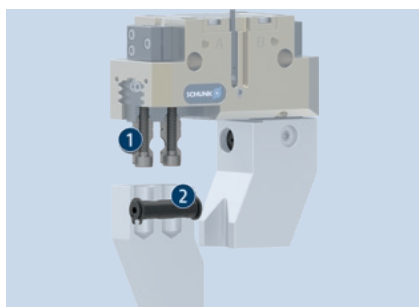

Das BSWS-UR ist zum Einbau in werkstückspezifische Greiferfinger bestimmt, welche sich nicht durch eine Bearbeitung des BSWS-ABR oder BSWS-SBR herstellen lassen. Das BSWS-UR beinhaltet die Verriegelungsmechanik zum Einbau in werkstückspezifische Greiferfinger.

❶ BSWS-AR

❷ BSWS-UR

Allgemeine Informationen zur Baureihe

Adapterbolzenmaterial: Stahl

Betätigung: Manuell mit Innensechskantschlüssel

Gewährleistung: 24 Monate

Lieferumfang: Basis und Adapter separat in verschiedenen Mengen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)


Belastungsgrenzen: Das max. zulässige Belastungsmoment, welches sich aus der Fingerlänge und der Kraft sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft F_x nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.

Verriegelung: Die Verriegelungsflächen müssen frei von Fetten und Ölen bleiben.

Anwendungsbeispiel

Greifeinheit mit Backenschnellwechselsystem zum Wechseln der werkstückspezifischen Greiferfinger

- ❶ Backenschnellwechselsystem BSWS
- ❷ Fingerrohlinge ABR/SBR
- ❸ 2-Finger-Parallelgreifer PGN-plus

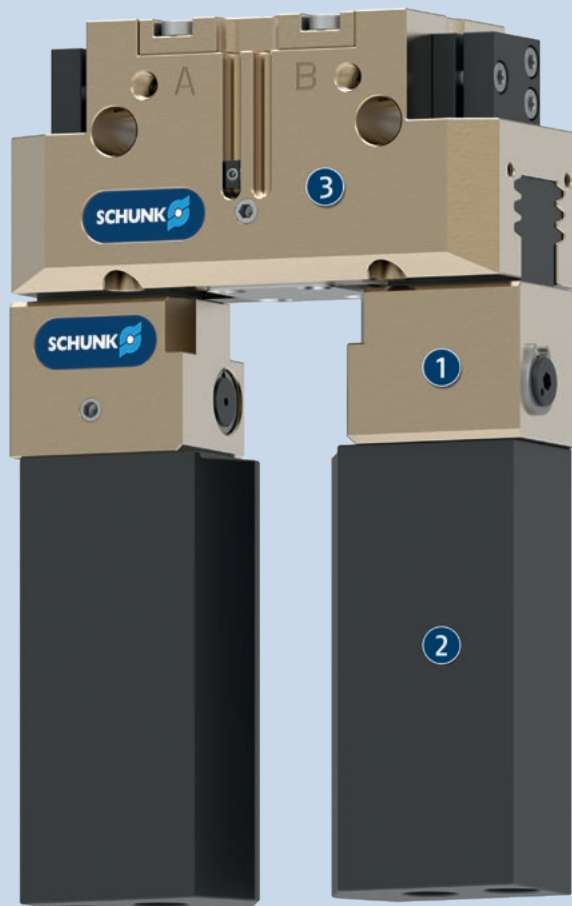

SCHUNK bietet mehr ...


Die folgenden Komponenten machen das Produkt noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.



2-Finger-Parallelgreifer



3-Finger-Zentrischgreifer

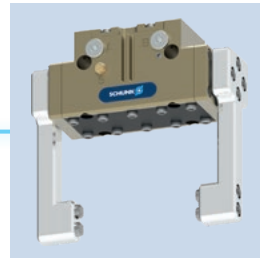

Dichter Universalgreifer



Fingerrohling

① Weitergehende Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf den folgenden Produktseiten oder unter [schunk.com](https://www.schunk.com).

Optionen und spezielle Informationen

BSWS-UR Umgekehrte Montage ohne Höhengenaufbau: Sollte die zusätzliche Aufbauhöhe durch das BSWS-System ungünstig sein, so besteht die Möglichkeit, die BSWS-Adapterbolzen BSWS-AR in die Grundbacke des Greifers zu schrauben. Dadurch baut das Wechselsystem nicht mehr auf. Die Verriegelungsmechanik wird dann in die Aufsatzbacke integriert. Als weiterer Effekt liegen keine störenden Befestigungsbohrungen in Ihrer Fingerkontur mehr vor. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.

BSWS-ABR-SBR: Aufsatzbackenrohlinge mit integriertem Backenschnellwechselsystem.

BSWS-AR: Eine Kombination der BSWS-AR Adapterbolzen mit Greifern in der Staubdicht-Version ist nicht möglich. Sprechen Sie uns für alternative Lösungsvorschläge gerne an.


Lebensmittelkonforme Schmierung: Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter <https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp> mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.

BSWS-PGZN-plus 125


Backenschnellwechselsystem



Belastungsdiagramm

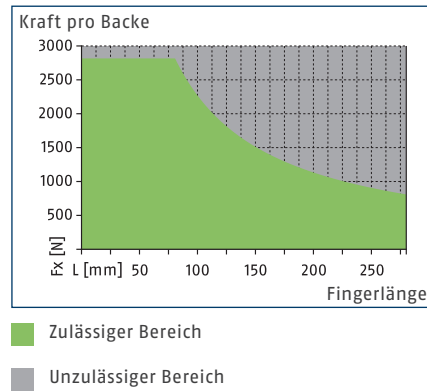

Max. Belastungen

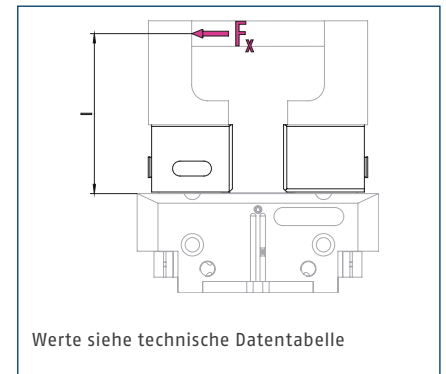


① Das max. zulässige Belastungsmoment ($M = F_x \cdot l$), welches sich aus der Fingerlänge (l) und der Kraft (F_x) sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft F_x nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.

Technische Daten

Bezeichnung		BSWS-B 125	BSWS-AR 125	BSWS-AR 125	BSWS-AR 20	BSWS-AR 20
Ident.-Nr.		0303029	0300095	0300095	1515474	1515474
Eigenmasse	[kg]	0.27	0.1	0.1	0.1	0.1
Anzahl je Ident.-Nr.		1	2	2	2	2
Min./max. Umgebungstemperatur	[°C]	5/130				
Belastungsgrenzen						
Max. zul. Belastungsmoment	[Nm]	225	225	225	225	225
Max. zul. Kraft F_x	[N]	2815	2815	2815	2815	2815
Backenschnellwechselsystem						
Bezeichnung		BSWS-A 125	BSWS-UR 125	BSWS-ABR-PGZN-plus 125	BSWS-UR 125	BSWS-ABR-PGZN-plus 125
Ident.-Nr.		0303028	0302994	0300075	0302994	0300075
Eigenmasse	[kg]	0.046	0.044	0.78	0.044	0.78
Anzahl je Ident.-Nr.		2	1	1	1	1
Material BSWS-Adapter		42CrMo4+QT				
Material Fingerrohling				Aluminium		Aluminium
Min./max. Umgebungstemperatur	[°C]		5/130	5/130	5/130	5/130
Fingerrohlinge aus Stahl						
Bezeichnung				BSWS-SBR-PGZN-plus 125		BSWS-SBR-PGZN-plus 125
Ident.-Nr.				0300085		0300085
Eigenmasse	[kg]			2.1		2.1
Anzahl je Ident.-Nr.				1		1
Material Fingerrohling				Stahl		Stahl
Max. zul. Belastungsmoment	[Nm]			225		225
Max. zul. Kraft F_x	[N]			2815		2815
Min./max. Umgebungstemperatur	[°C]			5/130		5/130

① Die Höhengleichheit der BSWS-B liegt bei +/- 0,05 mm und die Austauschgenauigkeit einer Aufsatzbacke in Verbindung mit den BSWS-A bei +/- 0,02 mm.

Backenschnellwechselsystem BSWS

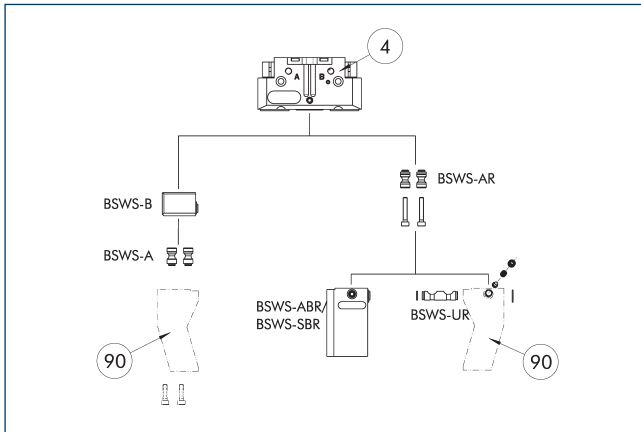


④ Greifer

⑨⑩ Kundenspezifische Greiferfinger

Die Zeichnung zeigt eine Übersicht der Möglichkeiten des Backenschnellwechselsystems BSWS.

Adapterbolzen BSWS-A

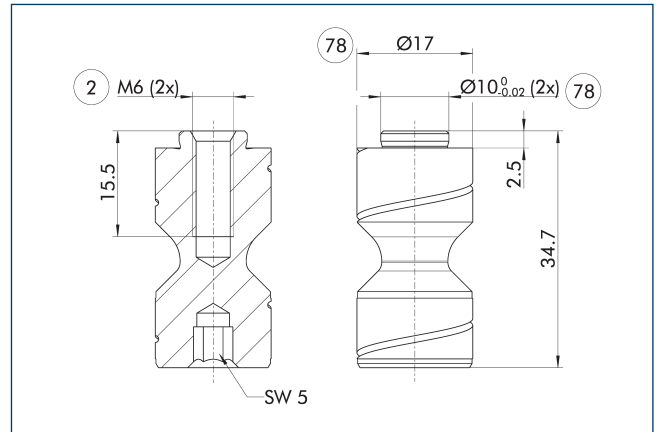


② Fingeranschluss

⑦⑧ Passung für Zentrierung

① Im Lieferumfang sind zwei Adapterbolzen BSWS-A enthalten.

Adapterbolzen BSWS-AR 125

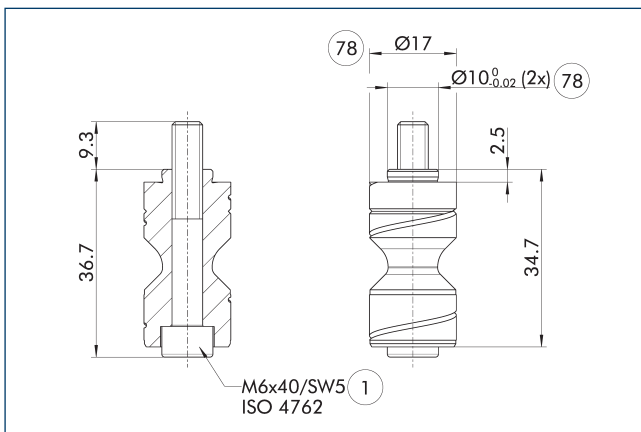


① Greiferanschluss

⑦⑧ Passung für Zentrierung

BSWS-AR ist nicht kompatibel mit den Präzisionsvarianten der Greifer, da die Anschlusspassungen unterschiedlich groß sind.

① Im Lieferumfang sind zwei Adapterbolzen BSWS-AR inkl. Schrauben enthalten.

Adapterbolzen BSWS-AR 20

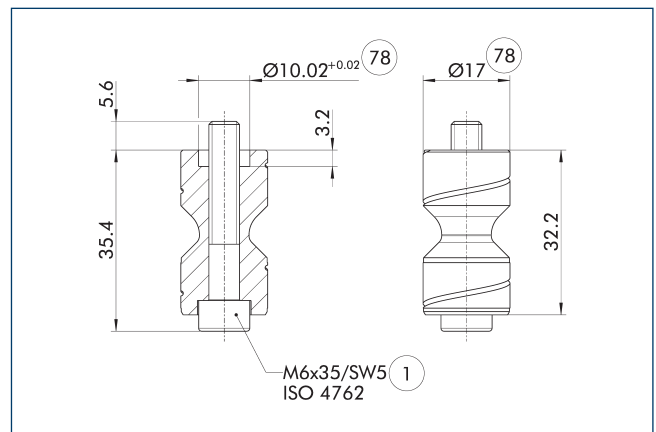

① Greiferanschluss

⑦⑧ Passung für Zentrierung

Diese BSWS-AR Bolzen sind insbesondere für die Greifer-Baureihe PGL-plus-P geeignet, da dort die Zentrierhülsen an der Grundbacke des Greifers angefräst sind.

① Im Lieferumfang sind zwei Adapterbolzen BSWS-AR inkl. Schrauben enthalten.

Backenschnellwechselsystem

① Die dargestellten Adapterbolzen BSWS-AR sind nicht im Lieferumfang des Fingerrohlings BSWS-ABR/SBR-PGZN-plus enthalten und müssen separat bestellt werden.

① Die dargestellten Adapterbolzen BSWS-A sind nicht im Lieferumfang des BSWS-B enthalten und müssen separat bestellt werden.

① Lieferumfang ist nur die Verriegelungsmechanik. Die Zeichnung zeigt die Fertigungsmaße für die kundenspezifischen Finger. Oberflächen sollten verschleißfest sein, z. B. Aluminium harteloxiert.



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

